


## CLIPS INOX NOIR BFIX BORDER

## 1. NOTICE DE MONTAGE


## PLANCHE DE DÉMARRAGE :

## ÉTAPE 1 :

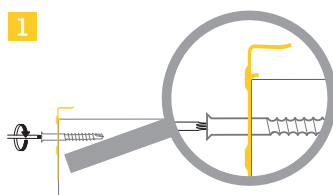

Placez le B-Fix Border sur la coupe de la lambourde. La petite « casquette » doit être posée sur la surface supérieure du chevron. Vissez dans le trou supérieur du B-Fix Border, jusqu'à serrage, au moyen d'un embout Torx 20. Alignez ensuite vos différentes lambourdes à l'aide d'une ficelle.

## ÉTAPE 2 :

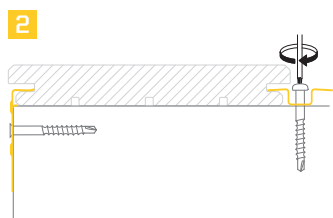

Insérez la planche en l'inclinant légèrement. Poussez à fond. Placez un B-Fix One de l'autre côté de la planche et référez-vous à son mode d'emploi.


## DERNIÈRE PLANCHE

## ÉTAPE 1 :



Placez la dernière planche sans visser à serrage le B-Fix One. Marquez et coupez la lambourde à fleur du profil intérieur de la planche.

## ÉTAPE 2 :

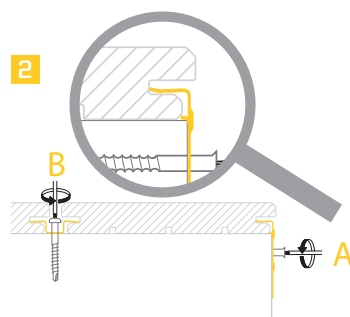

A. Placez le B-Fix Border sur la lambourde en le glissant dans le profil. Veillez à ce que la petite casquette soit bien posée sur le chevron. Vissez ensuite dans le trou supérieur du B-Fix Border, jusqu'à serrage, au moyen d'un embout Torx 20.

B. Vissez ensuite le B-Fix One à serrage.